

ZIV-645T  
ZIV-665T  
ZIV-689T  
XIV-889T

全嵌式洗碗機中文說明書

曜泓國際有限公司  
www.amica-tw.com  
產品售服專線 0800-888-570

(11212)

Amica

專業 / 穩健 / 值得信賴



官網常見問答



YouTube 教學影片

## 親愛的客戶

洗碗機出廠前，均經過徹底的安全性及功能性檢查。  
使用洗碗機前，請仔細閱讀使用說明書。  
重要的是將說明書妥善保存，以便隨時查閱！  
請遵循說明書來操作本產品以防止操作意外及機器故障。

**注意！**

- 洗碗機出廠前皆經過水電實際測試，因船運時間較長，新機若有異味皆屬正常現象，請於第一次使用洗碗機前，進行高溫空洗一次即可。
- 洗碗機僅供家庭使用，非一般家庭使用（如營業用）條件下，本公司將視情況調整產品保固範圍。
- 製造代理商保有本設備操作功能之最終解釋權。
- 如有任何疑問請致電售服專線 0800-888-570。

## 安全注意事項

### ■ 安裝

#### 在機器安裝過程中要注意的幾點

- 本機只能由合格服務人員安裝和維修。
- 檢查室內電氣保險絲系統是否符合規定。
- 本設備需確實安裝接地線迴路。
- 切勿使用延長線或多頭插座進行連接。
- 本設備不適合安裝於漏電斷路器迴路。

#### 電源連結

本設備電源供應規格：

- 室內保險絲電流值應為 10-16 A。
- 您的機器設置為 220-240V。
- 不適合的電壓電流設備將導致機器故障或導致安全性風險產生。

#### 出水軟管

- 可直接連接到排水孔或水槽排水口。
- 排水管需吊高，至少距離地面 50cm，以防止虹吸現象發生。

#### 進水軟管

- 本設備附帶之進水軟管，切勿隨意裁切。
- 水壓應至少為 0.03Mpa，最高為 1Mpa。

1

2

以上數據會因環境條件（電壓、水壓、水溫和環境溫度）而變化

本產品自購買日起全機保固一年，需寄回產品內附之保證卡回函聯保方能生效！

1

2

以上數據會


## 操作

### ■ 水質軟化裝置

本設備配有軟水裝置需定期添加軟化鹽，以維持裝置正常運作。

#### 在使用洗碗機專用的軟化鹽


- 要放軟化鹽，首先取出下碗籃，逆時針轉動打開鹽槽蓋，倒入約 1 公升的水。
- 再加入約 1kg 的軟化鹽（如下列圖示）。

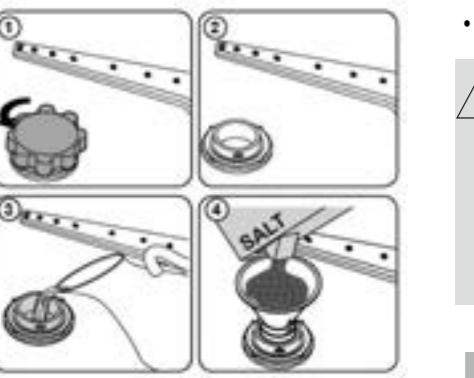

#### 注意！

- 僅第一次添加軟化鹽需加水。
- 如添加軟化鹽時不慎溢出，請將溢出之鹽水及軟化鹽清潔乾淨，以免導致內桶腐蝕。
- 軟化鹽無需每次添加，僅在指示燈亮起時，才需添加軟化鹽。

### ■ 洗碗粉

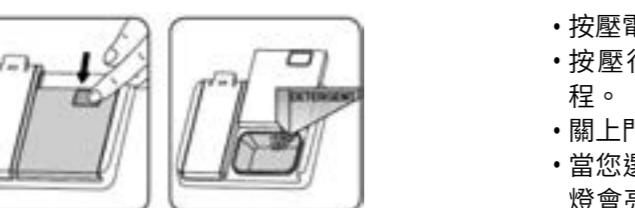


- 推動門鎖打開洗碗粉容器，如圖所示。
- 請依洗碗粉（劑）產品標示建議值添加。
- 請使用洗碗機專用洗碗粉或洗碗劑。

#### 注意！

- 洗碗粉（劑）需每次添加。
- 使用非洗碗機專用洗劑將導致機器故障，無法修復情況發生。
- 添加洗碗粉（劑）請適量，請依產品指示建議值添加，過量添加將導致洗劑殘留。

### ■ 光潔劑

光潔劑用於防止水痕殘留在餐具，並加強烘乾效果，使餐具更加乾淨光亮。

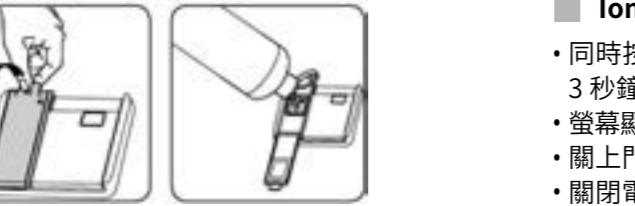

- 打開光潔劑盒蓋
- 注入光潔劑，目視加滿即可。
- 關上光潔劑蓋子即可

#### 注意！

- 未適當添加光潔劑將導致烘乾效果不佳。
- 光潔劑無需每次添加，僅在指示燈亮起時，才需添加光潔劑。

## 操作

### ■ 洗碗機操作

- 按壓電源開關鍵。
- 按壓行程選擇鍵選擇適合餐具的洗程。
- 關上門，行程將自動啟動。
- 當您選擇的洗程完成後，行程結束指燈會亮起，並發出蜂鳴聲“5 次”或地板投射指示燈亮“綠色”（依機型功能不同）。

### ■ 變更行程

如果您想在洗程進行中變更行程，請依下列步驟執行。

- 打開機器的門。
- 持續按壓行程鍵 3 秒鐘，行程結束指示燈將亮起。
- 關閉機器門，機器將啟動排水行程約 30 秒。
- 排水行程結束後，機器會發出蜂鳴聲或地板指示燈亮綠燈。
- 重新選擇行程。

### ■ 加強烘乾功能 (XIV-889T、ZIV-689T)

按下加強烘乾 / 附加功能按鍵，將額外添加烘乾步驟到程序中。

### ■ Ion Clean 銀離子雙重洗 (XIV-889T)

- 同時按壓只洗上層及下層按鍵中間處 3 秒鐘。
- 螢幕顯示 “ion” ，且地板指示燈亮起。
- 關上門，功能將自動啟動 24h。
- 關閉電源，即可取消該功能。

### ■ 加強洗清功能 (XIV-889T)

按下加強洗清按鍵，將額外添加洗清步驟到程序中。

### ■ 加強衛生殺菌功能 (ZIV-689T)

按下附加功能按鍵選擇加強衛生殺菌功能，功能指示燈亮起，即為啟動狀態。

選擇附加功能將會改變洗程的最終水溫與持續時間。

## 清潔與維護

### ■ 清潔機門密封件

要清潔門膠條中的任何積聚的殘留物，請使用濕布定期擦拭門膠條。

### ■ 排水管維護

建議使用洗碗機需搭配洗碗粉，避免油垢堆積，使排水管內產生異味。

### ■ 定時啟動機器

建議需定期使用洗碗機，至少一星期一次，機器閒置過久未啟動容易產生故障。

#### 注意！

碗盤請勿留置於機器內過久時間，以免產生濕氣回流現象。

### ■ 沖水棒

請依圖示操作，檢查上、下沖水棒的孔是否堵塞。若有堵塞，請將沖水棒卸下，再將其清洗乾淨。

### ■ 加強烘乾功能 (XIV-889T、ZIV-689T)

按下加強烘乾 / 附加功能按鍵，將額外添加烘乾步驟到程序中。

### ■ Ion Clean 銀離子雙重洗 (XIV-889T)

同時按壓只洗上層及下層按鍵中間處 3 秒鐘。

螢幕顯示 “ion” ，且地板指示燈亮起。

關上門，功能將自動啟動 24h。

關閉電源，即可取消該功能。

### ■ 加強洗清功能 (XIV-889T)

按下加強洗清按鍵，將額外添加洗清步驟到程序中。

### ■ 加強衛生殺菌功能 (ZIV-689T)

按下附加功能按鍵選擇加強衛生殺菌功能，功能指示燈亮起，即為啟動狀態。

#### 注意！

選擇附加功能將會改變洗程的最終水溫與持續時間。

## 產品使用注意事項

### ■ 餐具擺放在碗籃時請注意以下事項：

- 需固定且穩定的擺放。
- 請注意沖水棒的相對位置，勿影響沖水棒的旋轉角度。

#### 注意！

為確保烘乾效果，請於行程結束後儘快取出，如無法立即取出或放置隔夜取出，請善用預約定時功能。

### ■ 光潔劑用量

如果餐具不夠乾燥，請提高光潔劑用量。

### ■ 光潔劑用量調整方式

關機狀態下，行程鍵按住不放，同時按壓電源開關鍵開啟洗碗機（行程鍵一樣按住不放），直到 “SL” 顯示。

利用行程鍵調整軟化鹽用量。

關閉電源以儲存設定。

#### 注意！

- 共有 6 個層級 (L1~L6) 可設定，原廠設定值為 L4。
- L1 代表目前水質較軟 (軟化鹽用量減少)
- L6 代表目前水質較硬 (軟化鹽用量增加)

#### 注意！

- 共有 5 個層級 (r1~r5) 可設定，原廠設定值為 r4。（數字越大，光潔劑用量越多）
- 如果碗盤烘乾效果不佳，請調高光潔劑用量。

### ■ 機器運作時或使用後之水氣殘留：

- 洗碗機為高溫水 (蒸) 氣設備，使用時 (後) 周圍亦有水 (蒸) 氣殘留與冷凝現象，建議使用後應保持擦拭乾淨之習慣。

### ■ 如洗碗機發生下列狀況，請重置洗碗機

- 前一個行程未確實結束就關閉洗碗機。
- 底部積水高於濾網。
- 選擇行程並關上門後，洗碗機沒有啟動。
- 洗碗機運行中，而欲更改行程。

### 重置洗碗機操作方式

- 打開機器的門。
- 持續按壓行程鍵 3 秒鐘，直到螢幕顯示 “1” 。
- 關閉機器門，機器將啟動排水行程約 30 秒。
- 利用行程鍵調整光潔劑用量。
- 關閉電源以儲存設定。

#### 注意！

- 排水行程結束後，機器會發出蜂鳴聲或地板指示燈亮綠燈。