

操作面板

Amica

X-type | Q-type



電子操作說明書

QTCI 2000B TW / XTCS 1200IX TW



- 照明符號
- 一次性自動開門符號
- 多次性自動開門符號
- 快速預熱符號
- ECO ECO節能符號
- 鬧鈴符號
- 預約啟動烘烤時間符號
- 設定烘烤過程時間符號
- 兒童安全鎖
- 烤箱預熱
- 自動食譜
- 蒸氣符號

QTCI 2000B TW
XTCS 1200IX TW
XTN 1100IX TW

操作路徑圖




XTN 1100IX TW



- 照明符號
- 快速預熱符號
- ECO ECO節能符號
- 鬧鈴符號
- 預約啟動烘烤時間符號
- 設定烘烤過程時間符號
- 兒童安全鎖
- 烤箱預熱
- 自動食譜
- 一次性自動開門符號
- 多次性自動開門符號



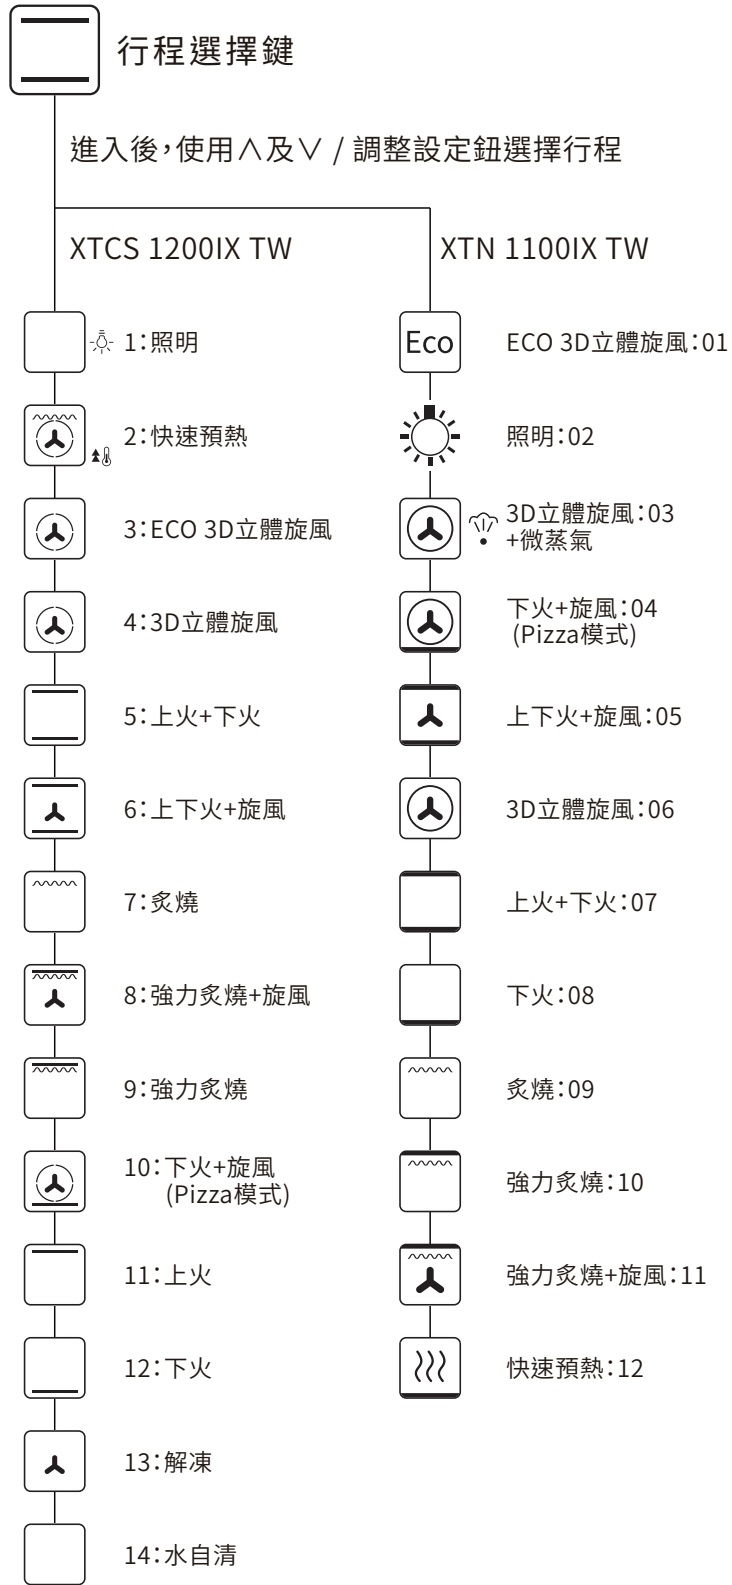

自動食譜

烘烤自動食譜	蒸煮自動食譜 XTCS 1200IX TW
P01 牛肉	P01S 全蒸 100°C-50分鐘 合適料理: 蔬菜/米/穀類/蒸蛋
P02 豬肉	P02S 先蒸後烤 蒸100°C-25分鐘/炙燒220°C-20分鐘 合適料理: 烤魚/千層麵
P03 羊肉	P03S 加熱/巴氏殺菌 90°C-25分鐘 合適料理: 食物再加熱/器皿殺菌
P04 1.5kg雞肉	P04S 豬肉舒肥 80°C-240分鐘 合適料理: 豬肉舒肥、慢煮
P05 1.8kg鴨肉	P05S 嫩肉舒肥/慢煮 70°C-120分鐘 合適料理: 雞肉/牛肉/魚肉料理舒肥、慢煮
P06 3kg鵝肉	P06S 歐式麵包 蒸50°C-30分鐘/上下火200°C-30分鐘 合適料理: 各式麵包類
P07 2.5kg火雞肉	P07S 家禽類(炙燒帶蒸氣) 180°C-75分鐘 合適料理: 雞肉/鴨肉/鵝肉
P08 Pizza	P08S 先烤後蒸 炙燒220°C-20分鐘/蒸120°C-90分鐘 合適料理: 燉菜/砂鍋菜
P09 千層麵	P09S 蒸烤混合 蒸+上下火150°C-120分鐘 合適料理: 大型肉類/肉醬/翻糖蛋糕
P10 法國麵包	P10S 除鈣行程 100°C-15分鐘
P11 意大利麵	
P12 烤蔬菜	
P13 海綿蛋糕	
P14 杯子蛋糕	
P15 餅乾	
P16 水果蛋糕	
P17 麵包	
P18 麵糰發酵	
P19 烘乾	

▶ 請對照螢幕指示數字01~12 調整設定鈕至指定行程。

▶ 此為烤箱定期清潔保養程序，請根據說明書指示操作。

*行程時間含快速預熱

溫度設定鍵

選擇行程後，可按壓該鍵設定溫度。

▶ P01S~P10S 的蒸氣行程無法更改內建溫度

時間設定鍵

選擇行程後，可按壓該鍵設定時間。

共有三種時間設定方式：

長按一下出現 符號-廚房鬧鈴設定

按壓兩下出現 符號-烘烤過程時間

按壓三下出現 符號-預約烘烤結束時間

*需先設定烘烤過程時間後才可設定預約烘烤結束時間

▶ P01S~P10S 的蒸氣行程無法更改內建烘烤過程及預約烘烤結束時間

自動開門功能

XTCS 1200IX TW

同時按壓 ∧ 及 ∨，重複步驟可選擇不同模式。

XTN 1100IX TW

按壓 符號，重複步驟選擇不同模式。

自動開門模式：

一次性自動開門
行程開始時，可以使用自動開門功能一次。

多次性自動開門
烤箱啟動期間，任何時候都可使用自動開門功能。

兒童安全鎖

XTCS 1200IX TW

開啟-同時按住 及 ∨ 3秒鐘， 顯示。

關閉-同時按住 及 ∨ 3秒鐘， 消失。

XTN 1100IX TW

按壓 符號開啟，重複步驟選關閉設定。

操作教學影片



QTCI 2000B TW
XTCS 1200IX TW



XTN 1100IX TW



水自清



除鈣



回水功能



滑軌拆卸



- 其餘操作教學影片陸續更新至Amica官方YouTube頻道