

大雙口IH感應爐安裝圖


適用機型: X2 6000MB TW/HIP-72B2S2/HIP-72B2L/R 淨重: 8kg




- ① 底部需預留散熱空間，另可視安裝環境於櫥櫃背面上方加開散熱孔，以增加散熱空間
- 爐具下方不建議加裝底板以致無法散熱
- 下方如有安裝烤箱，踢腳需使用帶孔洞的散熱型踢腳板
- ② 電源盒位於感應爐下後方中間位置
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 安裝電源不可裝插頭及插座，需電源線直接相接
- 電源配置需220V單向三線迴路
- ③ 檯面開口到牆壁，至少需保持60mm距離
- 檯面開口到前段，至少需保持50mm距離

X2-6000MB TW
功率: 6000W/28A
適用線徑: 8mm以上絞線


HIP-72B2 S2 / HIP-72B2 L/R
功率: 3700W/17A
適用線徑: 3.5mm以上絞線

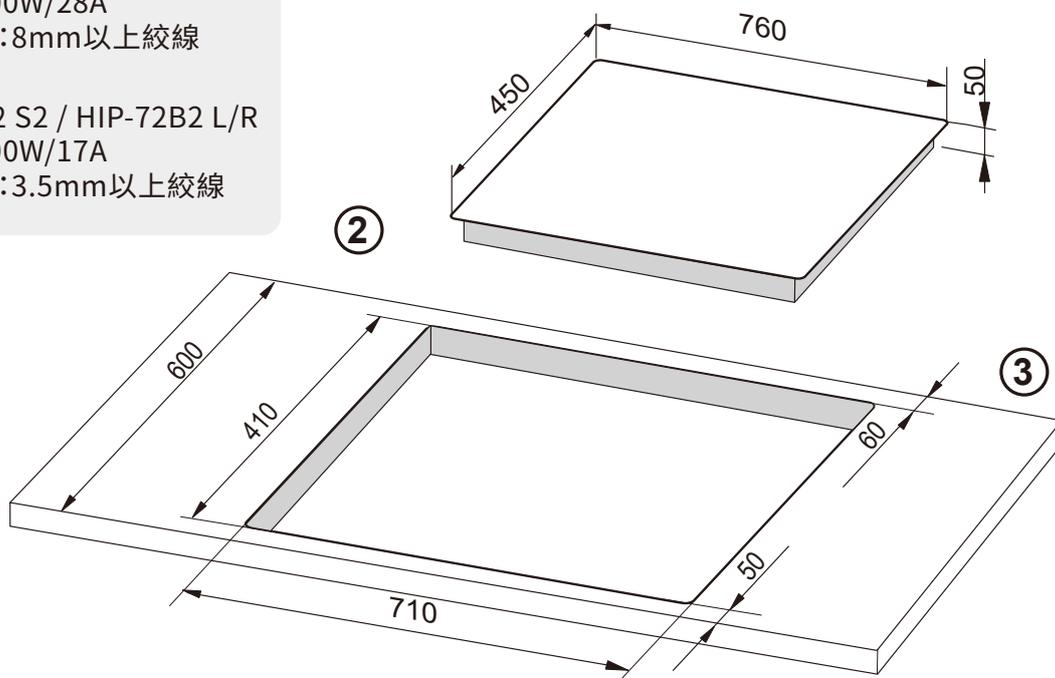

需預留最少30mm的通風管道

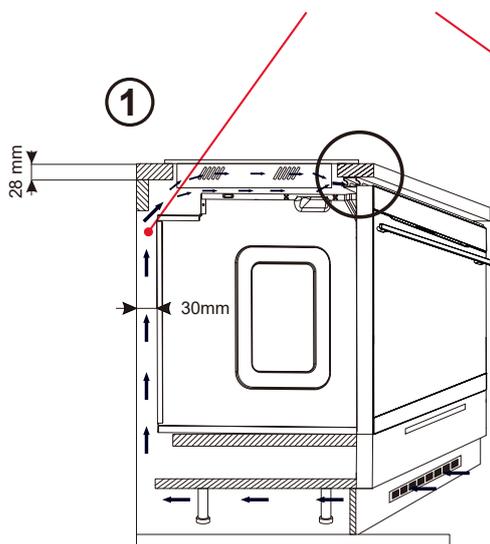


烤箱

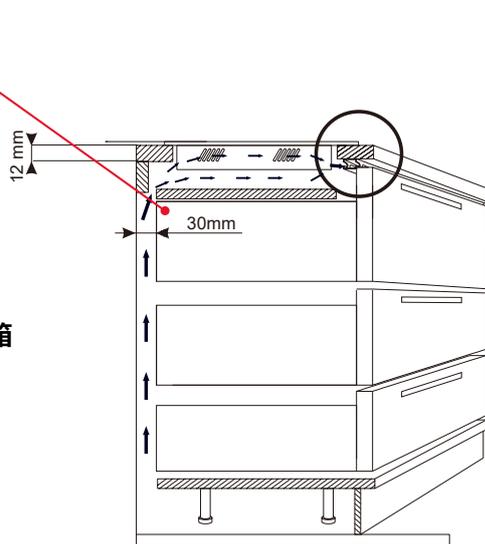

櫥櫃

烤箱/櫥櫃與檯面下緣需預留通風口

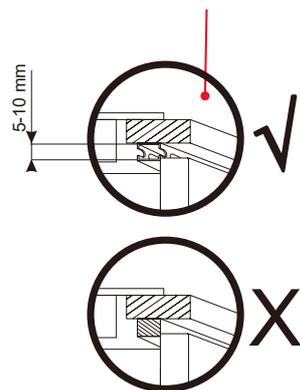

單位: 公釐(mm)